NEC

ピーシーエンジン PCEngine 取扱説明書



このたびはPCEngineをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

PCEngineは、クリアなグラフィック機能とリアルなサウンド機能をもち、基本システムだけでも、

ROMカードで提供されるゲームなどのソフトウェアを存分にお楽しみいただけます。


しかし、PCEngineの持つ機能は、たんにそれだけにとどまりません。


PCEngineは、この小さなボディのなかに、PCEngine用に開発・提供されるさまざまな機器・シ ステムを自在にコントロールする大きな力を秘めています。

この取扱説明書をよくお読みになり、PCEngineを末長く、有意義にご活用ください。


かく ぶ こう せい めいしょう セットの構成と各部の名称

お買い上げいただきましたPCEngineには、次の6点が入っています。ご確認ください。 また、本体とパッドの各部には、それぞれ図のような名称がついています。

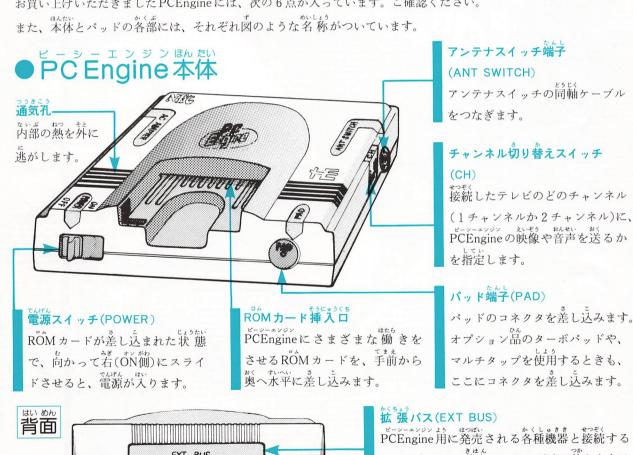

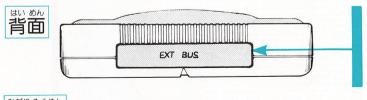


ためのもので、基本システムだけで使うときは とくに使用しません。

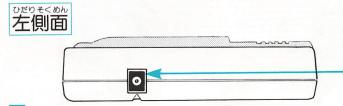

ACアダプタ端子

(AC ADAPTER)

ェーシー ACアダプタのアダプタプラグを差し込みま す。

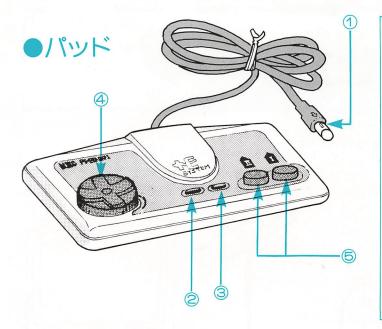

(1)コネクタ

本体のパッド端子に差し込みます。

②セレクトスイッチ(SELECT)

いくつかのメニューからどれかひとつを選 ぶときなどに使います。

③ランスイッチ(RUN)

ゲームなどソフトウェアを開始するときに 使います。

4方向キー


本体に指示を与えます。使い方はソフトウェアによって異なります。

⑤スイッチ1、Ⅱ

本体に指示を与えます。使い方はソフトウェアによって異なります。

●ACアダプタ


本体に電源を供給します。

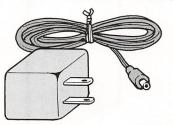

とりあつかいせつめいしる
取扱説明書


(本書)

●アンテナスイッチ

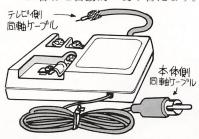


●75Ω-300Ω变换器

テレビのVHFアンテナ端子が 300Ω のとき使用します。

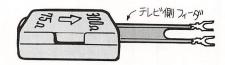




PCEngineには、オプション品として、次のものが用意されています。

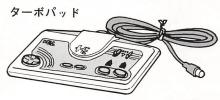

パッドのスイッチー、『に連射機能をもたせる制御スイッチを備えています。

パッドまたはターボパッドを、合計 5 (たい ビーシーエンジン 台までPCEngine につなぐことができ ます。

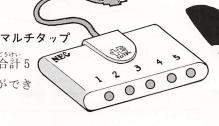







■本体各端子へのケーブル類の接続

PCEngine を使用するには、本体にある3つの端子にコネクタやケーブルをつなぎます。

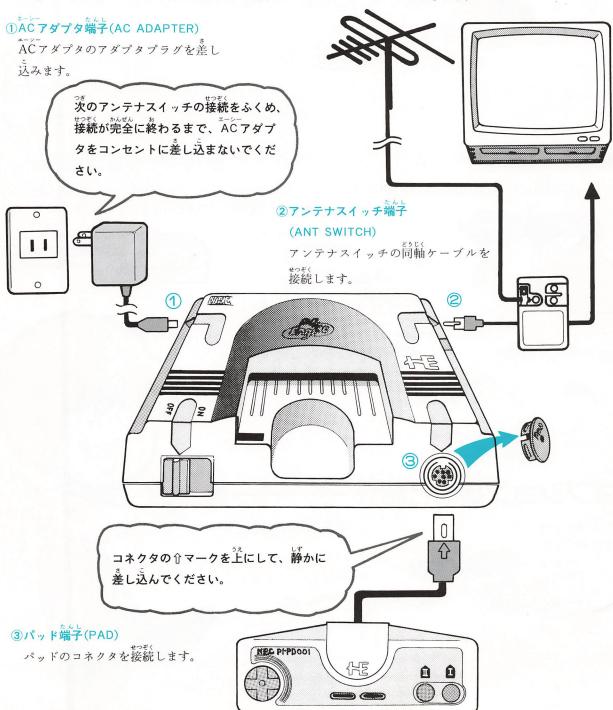

■アンテナスイッチの接続

アンテナスイッチは、アンテナから来ているケーブルとテレビのVHFアンテナ端子の間に接続します。まず、ご使用になるテレビのアンテナ端子およびケーブルを見てください。それにより、アンテナのケーブルをアンテナスイッチのどこにつなぐかが決まります。

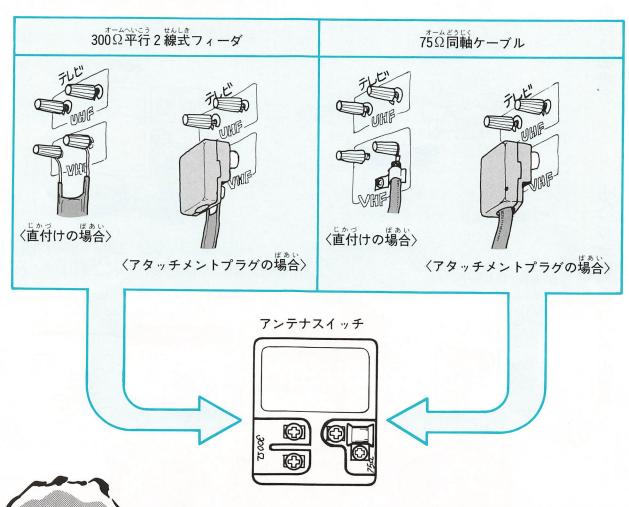




- アンテナスイッチの接続は、PCEngine、テレビともに電源を切った状態でおこなってください。
- ビデオのRF出力をテレビのアンテナながらと接続してご使用の場合は、ビデオ
 とテレビの間にアンテナスイッチを接続してください。
- PCEngine が使用する帯域は、VHFです。UHFアンテナのケーブルについては、 $\frac{\delta t}{2}$ のままにしておいてください。

■75Ω 同軸ケーブルがテレビにつながっている場合 (75Ω-300Ω変換器

①テレビのVHFアンテナ端子から同軸ケーブルを外します。(テレビの電源を切ってからはずいを外します。)

直付けの場合はある

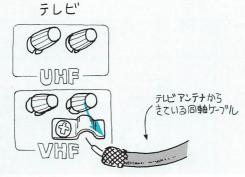

①テレビのVHFアンテナ端子から、アタッチメントプラグを外します。(テレビの電源を


切ってからはじめましょう。)

アタッチメントプラグを開いて、同軸ケーブルを取り出します。


UHF WHE



②外したアンテナ線の端を、アンテナスイッチのオームとうじく 75Ω同軸ケーブル入力ターミナルにつなぎま

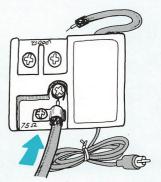

* 同軸ケーブルの網線、芯線の寸法が下の図と ・ 同軸ケーブルの網線、芯線の寸法が下の図と 異なるときは、次ページを参考に加工してく ださい。

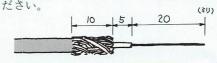



アタッチメントプラグの場合

は使用しません。)

③アンテナスイッチのテレビ側同軸ケーブルの先 を、テレビのVHFアンテナ端子にネジ止めし

ます。 テレビ






③アンテナスイッチのテレビ側同軸ケーブルの


**

先に、アタッチメントプラグを取り付けます。

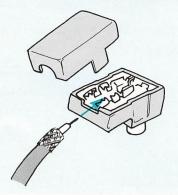



④アタッチメントプラグをテレビのVHFアン たなしま テナ端子に差し込みます。

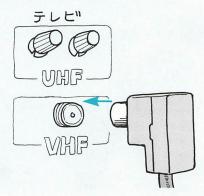




■300分平行2線式フィーダ がテレビにつながっている場合

①テレビのVHFアンテナ端子からフィーダ線を 対します。(テレビのスイッチを切ってからは じめましょう。)


直付けの場合

アタッチメントプラグの場合

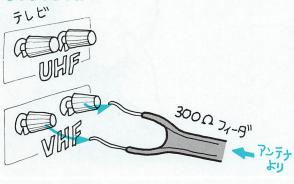

①テレビのVHFアンテナ端子からアタッチメントプラグを外します。(テレビのスイッチを切ってからはじめましょう。)


アタッチメントプラグからフィーダ線を外しま

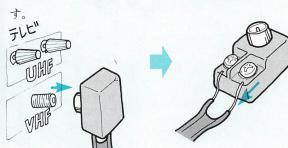


②外したアンテナ線の端を300Ω平行フィーダ線入力 β 000円






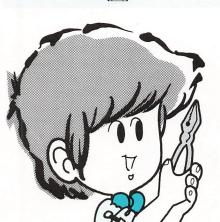

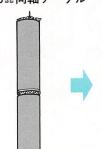


カッターなどで、外被の周囲に切れ首をいれる。

タテにも切れ目を入れ、 がいな 外被をむく。 -

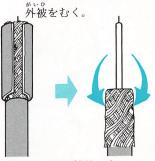

網線を折りかえす。

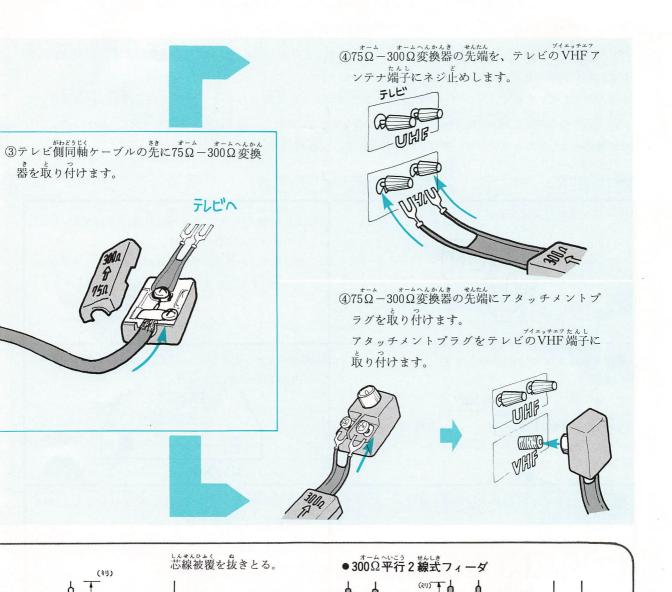

芯線被覆に切れ目を入れ

る。

きとる。

10

点線部を切りとる。 周囲 に切り込みを入れる。




チャンネルの設定と チューニング

PCEngine は、テレビ (VHF)の 1 チャンネルまたは 2 チャンネルの周波数を使って、映像・音声信号を送ります。 はまったりょう ない 放送用に使われていないチャンネルを選んでご使用ください。

PCEngine側のチャンネルの切り替えは、本体右側のチャンネル切り替えスイッチでおこないます。この設定に合わせ、テレビ側のチャンネルも切り替えてください。

ふだん使用していない空チャンネル(東京なら2チャンネル、大阪なら1チャンネル)を、 $\stackrel{\text{total}}{\text{PCEngine}}$ はいたしたした。 $\stackrel{\text{total}}{\text{PCEngine}}$ はいたいない。 $\stackrel{\text{total}}{\text{PCEngine}}$ はいたい。 $\stackrel{\text{total}}{\text{PCEngine}}$ はいたいない。 $\stackrel{\text{total}}{\text{PCEngine}}$ はいっというない。 $\stackrel{\text{total}}{\text{PCEngine}}$ はいたいない。 $\stackrel{\text{total}}{\text{PCEngine}}$ はいない。 $\stackrel{\text{total}}{\text{PCEngine}}$ はいない。 $\stackrel{\text{total}}{\text{PCEngine}}$ はいいかい。 $\stackrel{\text{total}}{\text{PCEngine}}$ はいい。 $\stackrel{\text{total}}{\text{PCEngine}}$ はい。 $\stackrel{\text{total}}{\text{P$


■機械的に設定、調整するタイプの例

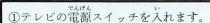



ボールペンの先などで、静かに左右にスライドさせて、 $\llbracket h \rrbracket$ を選びます。 $\llbracket h \rrbracket$ $\llbracket h \rrbracket$


②チャンネル設定の状態にします。

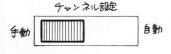

⑥ROMカードを差し込み、PCEngineの電源スイッチ (POWER)をONにします。



③空チャンネルの選局ボタンを押します。1か2を 選んでください。

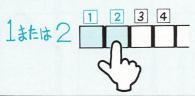

⑦テレビの同調ツマミを回し、映像がもっとも鮮明 になるように調整します。



④バンド切り替えスイッチを $VL(1 \sim 3 + \tau)$ が H)にします。



⑧チャンネル設定の状態を終了します。



チャンネル設定やチューニングは、機種ごと た違います。

テレビに添付されている取扱説明書を読んでください。



■電子的に記憶させるタイプの例


①テレビの電源スイッチを入れます。



⑤PCEngineのチャンネル切り替えスイッチ(CH)を ***

やチャンネルに合わせます。

ボールペンの先などで、静かに左右にスライドさせて、 $\llbracket h \rrbracket$ を選びます。

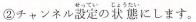

プレセット、記憶、チャンネル設定などと書かれた ボタンを押します。 テャンネル 数定



⑥ROM カードを差し込み、PCEngine の電源スイッチ (POWER)をONにします。



③空チャンネルを選局します。

リモコン側で選局する機種もあります。





で映像がもっとも鮮明になるように調整します。

でもようせい
同調ボタン、微調整ボタンなどと書かれたボタン
を使います。



④バンド表示を、 $VL(1 \sim 3 + \nu \lambda \nu)$ に切り替えます。

必要のない機種もあります。



8チャンネル設定状態を終了します。

②で押したボタンをもう一度押します。





ピーシー エンジン

たの

かた

PCEngineの楽しみ方

なお、ゲームなどを長時間連続して楽しむときは、プレーヤーの健康のため、1時間に $5\sim10$ 分の休みをとることをおすすめします。

■ゲームなどをスタートさせるとき

- プレビの電源スイッチを入れ ます。
- 2 テレビのVHFチャンネルをt か t か t か t に t か t に t か t 使われていないチャンネルを選んでください)。
- 子グーエンジン PČEngine の AČ アダプタを コンセントに差し込みます。
- 4 PCEngineのチャンネル切り 替えスイッチ(CH)を、選ん だテレビのチャンネルの設定に合わ せます。
- ボールペンの先などで、静かにスライドさせて、チャンネルを切り替えてください。



本体の ROM カード挿入口に、ROMカードを差し込みます。



- ROM カードを差し込むときは、 ゆっくり、確実に、最後まで差し 込んでください。
- ROM カードの接続部(金属部)には、指を触れないようにしてくだ
- ROM カードの取り扱いについては、この他にもいくつかご注意いただきたいことがあります。 若ページをご覧ください。

PCEngine 本体の電源スイッチャン(POWER)をONにします。



- ・ROMカードが奥まで確実に差し 込まれていない場合は、電源ス イッチをONにすることはできま せん。
- **7** 以上で、ゲームなどが楽しめ とようない る状態になります。

以後の操作については、ROMカー デ毎の説明書をご覧ください。

■ゲームなどを終了させるとき

本体の電源スイッチ(POW-*7 ER)をOFFにします。



2 ROMカードを引き出します。



- ・ROMカードは、電源スイッチが OFFの状態でないと引き出せません。ON状態でムリに引き出すことは、絶対にしないでください。
- ACアダプタをコンセントから抜きます。
- PCEngineを使わないときは、
 ACアダプタを必ずコンセント
 から抜いてください。差し込んだままにしておくことは危険です。




ピーシーエンジン BA PCEngine やROM カードは、精密な電子製品です。ご使用にあたっては、とくに以下の点に注意してください。

PCEngineやROMカードは、精密など	電子製品です。ご使用にあたっては、とくに以下の点に注意してください。
● 全般的注意	①本体や付属品の分解・改造は、しないでください。 ②本体や付属品の分解・改造は、しないでください。 ②本体や付属品を、投げたり、落としたりしないでください。
●使用する環境について	①高温になる場所では、使用しないでください。 (たとえば、テレビの上、ホットカーペットの上、日光の当たる場所、ストーブの近くなど) ②本体の通気孔をふさいだ状態では、ご使用にならないでください。 (たとえば、産布団の下、布団の中など) ③湿気の多い場所では、使用しないでください。
・パッドについて	①パッドのコネクタを抜き差しするときは、必ず PCEngineの電源を OFFにしてください。 ②パッドのコネクタは、介マークを上にして本体に差し込んでください。
●電源について	①専用の AC アダプタ $(PAD-105$ または $PAD-106$)以外は、使用しないでください。 ②PCEngine を使用しないときは、 AC アダプタを必ずコンセントから抜いてください。
・雷が近づいてきたら	①屋外の TV アンテナをつないでいるときには、早めにゲームを止め、 AC アダプタをコンセントから外し、セットには絶対に触れないようにしましょう。 TV のコンセントも抜いておくのがより安全です。
● 拡張バスについて EXT BUS	①拡張バス(EXT BUS)を使用しないときは、必ずキャップを取り付けておいてください。
● ROM カードについて	① まったくが、きんだくが。②差し込むときは、ゆっくり、確実に、最後まで差し込んでください。②差し込むときは、ゆっくり、確実に、最後まで差し込んでください。③接続部(金属部)を指でさわったり、金属に触れさせないでください。ROMカードに記憶されている内容がこわれてしまう恐れがあります。④接続部(金属部)は汚さないようにしてください。もしも汚れたときは、やわらかいガーゼ、またはエチルアルコール(消毒用アルコール)を染み込ませたガーゼで軽くふいてください。
ケーブル類について	①パッド、アンテナスイッチ、ACアダプタのケーブル類は、強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。



である。 次のような現象は、故障でないことがあります。 しょうり 修理をご依頼になるまえに、もう一度お確かめください。

●電源スイッチがONにならない

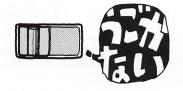

①ROMカードは正しく差し込まれていますか?





●映像も音声も出ない





- ①テレビの電源プラグがコンセントから外れていませんか?

 テレビの電源スイッチがOFFになっていませんか?
- ②PCEngine のACアダプタがコンセントから外れていませんか? ACアダプタのアダプタプラグが本体から外れていませんか?
- ③PCEngine のチャンネル切り替えスイッチのチャンネル設定 (I、I)と、テレビのチャンネルは合っていますか?

● 画像に縞模様が出る




- ①テレビのチューニングが正しくおこなわれていない可能性があります。10、11ページを参考に、もう一度調整しなおしてください。
- ②チャンネル切り替えスイッチのチャンネル設定を、別のチャンネルに切り替えてみてください。
- ●映像に色がつかない、色がうすい、色あいが悪い、画像が上下に流れる



①テレビの画像調整(明るさ、コントラスト、鮮明度、色の 濃淡、色あい、垂直同期など)は、正しく調整されていますか?



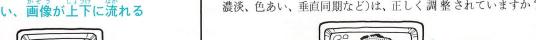









①テレビの音量調整ボリュームが、最小か、最小付近になっていませんか?







定格

●型 名

PI-TG001

使用電源

専用ACアダプタ(PAD-105またはPAD-106)

(9V 650mA)

● 消費電力

約4W

● 使用環境

温度0℃~35℃

湿度20%~80%(ただし、結露なきこと)

●外形寸法

140mm(幅)×135mm(奥行)×40.4mm(高さ)

●重 量

約350 g (本体)約130g(パッド)

● 付属品

· 19 1/ 1/ 1

• AC アダプタ(型名PAD-105 またはPAD-106)

• アンテナスイッチ

● 75Ω-300Ω変換器

• 取扱説明書

*改良のため定格の一部を予告なく変更することがありますのでご了承く ださい。

保証規定

- お客様の取扱説明書の注意書による正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。
- つぎのような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による 故障および損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ)火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、 その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要 因による故障および損傷。
 - (二) 本書のご提示がない場合。

- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記 入のない場合、あるいは字句を書き変えられた場合。
 - (へ)接続している他の機器に起因して本製品に故障を 生じた場合。
- 3. 本製品のサービスを受ける場合には、接続している他 の機器を分離してから依頼してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談く ださい。修理によって機能が維持できる場合には、 お客様のご要望により有料修理いたします。

年	月	日	サ ー ビ ス 内 容	担当者

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理または無料交換をお約束するものです。 従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後のサービス などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、あるいは同梱包の **NEC** サービス・お客様相談窓ロ一覧表をご 覧のうえ、お近くの窓口にお問い合せください。

保証書とアフターサービスについて

●保証書について

保証書は、PCEngineが故障したときの修理などの際に必要です。内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。(保証書に所定事項が記入されていない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。)

●アフターサービスについて

万一故障が生じました場合は、お買い上げの販売店にお持ちください。

NEC PC Engine 保証書

持込

┌型	:	名			─製造番号───
F		I-T	G	007	84003763E
保期		6	カ	月	★お買い上げ年月日
★ お	ご住所	₹		TEL	
客様	ご芳名	ふりがな			様

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

本書は、裏面の保証規定に従い無料修理を行うことをお約束するものです。

★	住所・店名	TEL		
売店				

日本電気ホームエレクトロニクス株式会社 〒108 東京都港区芝5丁目37番8号(住友三田ビル) TEL 03-454-5111